

МАШИНЫ РУБИЛЬНЫЕ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru

■ МАШИНЫ РУБИЛЬНЫЕ МР-1

Предназначены для измельчения древесных порубочных остатков и других древесных отходов с целью снижения затрат на их вывоз и утилизацию, а также могут быть использованы для получения щепы, используемой в качестве топлива или иным образом.

Толщина срезаемой щепы может изменяться в зависимости от технологических требований по ее использованию. Предусмотрена возможность переустановки машины рубильной с рамы с электроприводом на трактор.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МР-1/18	МР-1/22	МР-1/30	МР-1Н
Производительность при толщине срезаемой щепы, м ³ /ч				
5 мм	4	4,7	6,4	8
9 мм	7	11,5	15,3	17
13 мм	10	12	16,5	20
Установленная мощность, кВт	18,5	22	30	-
Потребляемая мощность от ВОМ, кВт	-	-	-	40
Количество ножей, шт	2	2	2	2
Минимальное сечение загрузочного устройства, мм	150x150	150x150	150x150	150x150
Габаритные размеры, мм				
длина	2900	2900	2900	1640
ширина	1700	1700	1700	1440
высота	2800	2800	2800	2600
Масса, кг	540	610	630	260

■ МАШИНЫ РУБИЛЬНЫЕ МР-2/22, МР-2/30

Предназначены для измельчения древесных отходов (горбыль, обрезь, сучья, стволы древесины диаметром до 150 мм и т.д.) в технологическую щепу (L = 10-22 мм).

Принцип работы. Измельчаемая древесина поступает в приёмное окно механизма подачи, захватывается зубчатыми вальцами и поступает в зону резания. В зоне резания ножи вращающегося барабана отделяют от слоя древесины щепу и выносят ее на решётку. Часть щепы проходит через ячейки решётки и эвакуируется в накопительные емкости. Крупные частицы, не прошедшие через ячейки, возвращаются в зону резания на доизмельчение.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МР-2/22	МР-2/30
Производительность, м3/ч	8	10
Мощность двигателя, кВт		
- механизм резания	22	30
- механизм подачи	1,5	1,5
Габаритные размеры, мм	1600x2100x950	1600x2100x950
Масса, кг	1900	1955

■ УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ ЩЕПЫ УП

Предназначены для переработки щепы и мелкокусковых отходов естественной влажности в технологическую стружку (0,2-1 мм).

Принцип работы. Щепа поступает в установку через питатель, падает на лопасти крыльчатки и центробежными силами прижимается к внутренней поверхности ножевого барабана. Ножи, закрепленные на сегментах, срезают стружку с кусков щепы. Стружка проходит сквозь щели между ножами и покровными планками в короб установки через окно и выбрасывается. При таком способе измельчения происходит разрезание продукта как ножницами, а не дробление, что позволяет снизить нагрузку на двигатель, уменьшить вибрации.

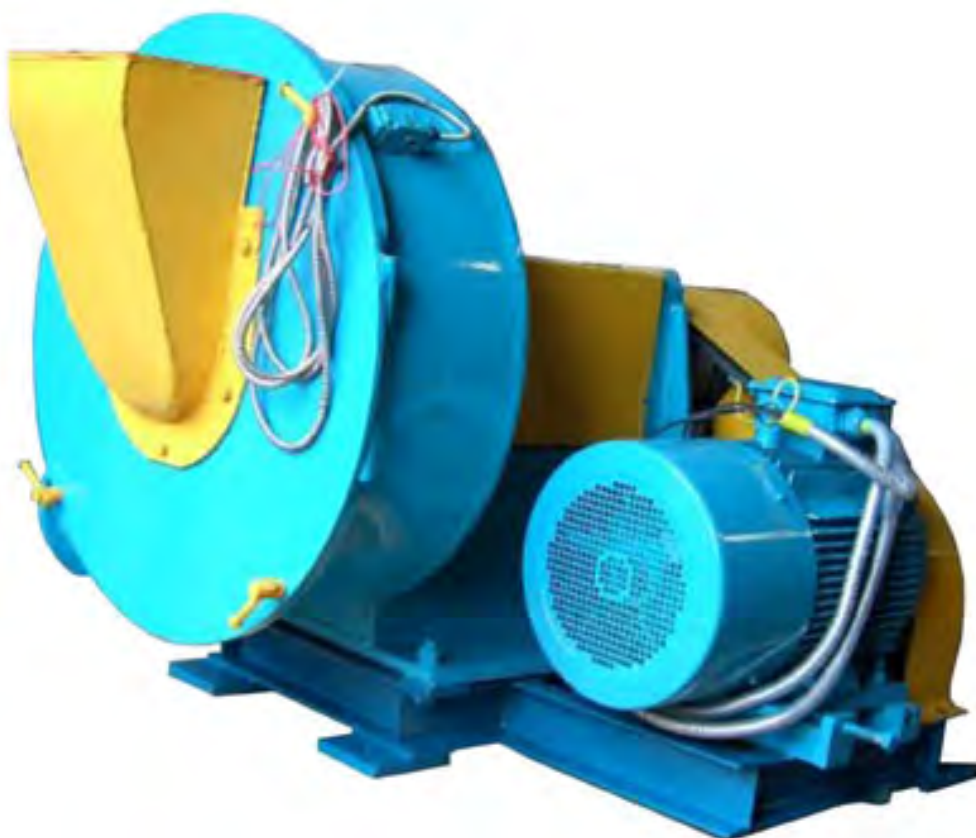

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	УП-401	УП-402
Производительность, кг/ч	1000	1500
Мощность, кВт	18,5 + 18,5	22 + 30
Количество ножей в барабане, шт	26	26
Размеры перерабатываемой древесины, мм	5x50x60	5x50x60
Габаритные размеры, мм	2200x1400x1035	2200x1400x1035
Масса, кг	1800	1800

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: jok@nt-rt.ru | www.jsk.nt-rt.ru